

Sejlcenteret giver op til 25 % rabat på dine sejl

Som medlem af DFÆL får du hele året 20 % rabat på nye sejl (i vinterhalvåret kan du få op til 25 %) Du får 10 % rabat på reparationer. Du skal bare sige til, når du bestiller.

Vi kender en masse til træbåde og de helt specielle hensyn, der skal tages. For eksempel master uden hækstag og bagstag. Bomme og master har ofte specielle beslag, der er vanskelige at få fat på, er blot nogle af de udfordringer, der skal løses.

Sejlets facon er naturligvis en vigtig faktor, når du skal have glæde af dine nye sejl. De skal konstrueres anderledes end sejl til alu-riggede både. Vi har erfaringen fra mere end 15 år i træbåde.

Vores sejl sidder på mange træbåde rundt i hele landet, blandt andet på 38 m² spidsgatteren Astra. Vi har også leveret sejl til Springere, Skærgårdskrydsere, Havkrydsere og mange andre.

En særlig opgave var at levere sejlene og presenninger til museumsbåden Runa med den originale gaffelrig.

Vi syr kun sejl i god kvalitetsdug og rigtig godt håndværk, så uanset hvilken udførelse og kategori, du vælger, er du sikker på, at sejlene holder i mange år.

Du er altid velkommen til at kontakte os. Tal med Leif eller Karen Boa


Sejlcenteret

Strandlodsvej 13, 2300 København S.

Telefon 31 57 71 14



Dansk Forening for ældre Lystfartøjer

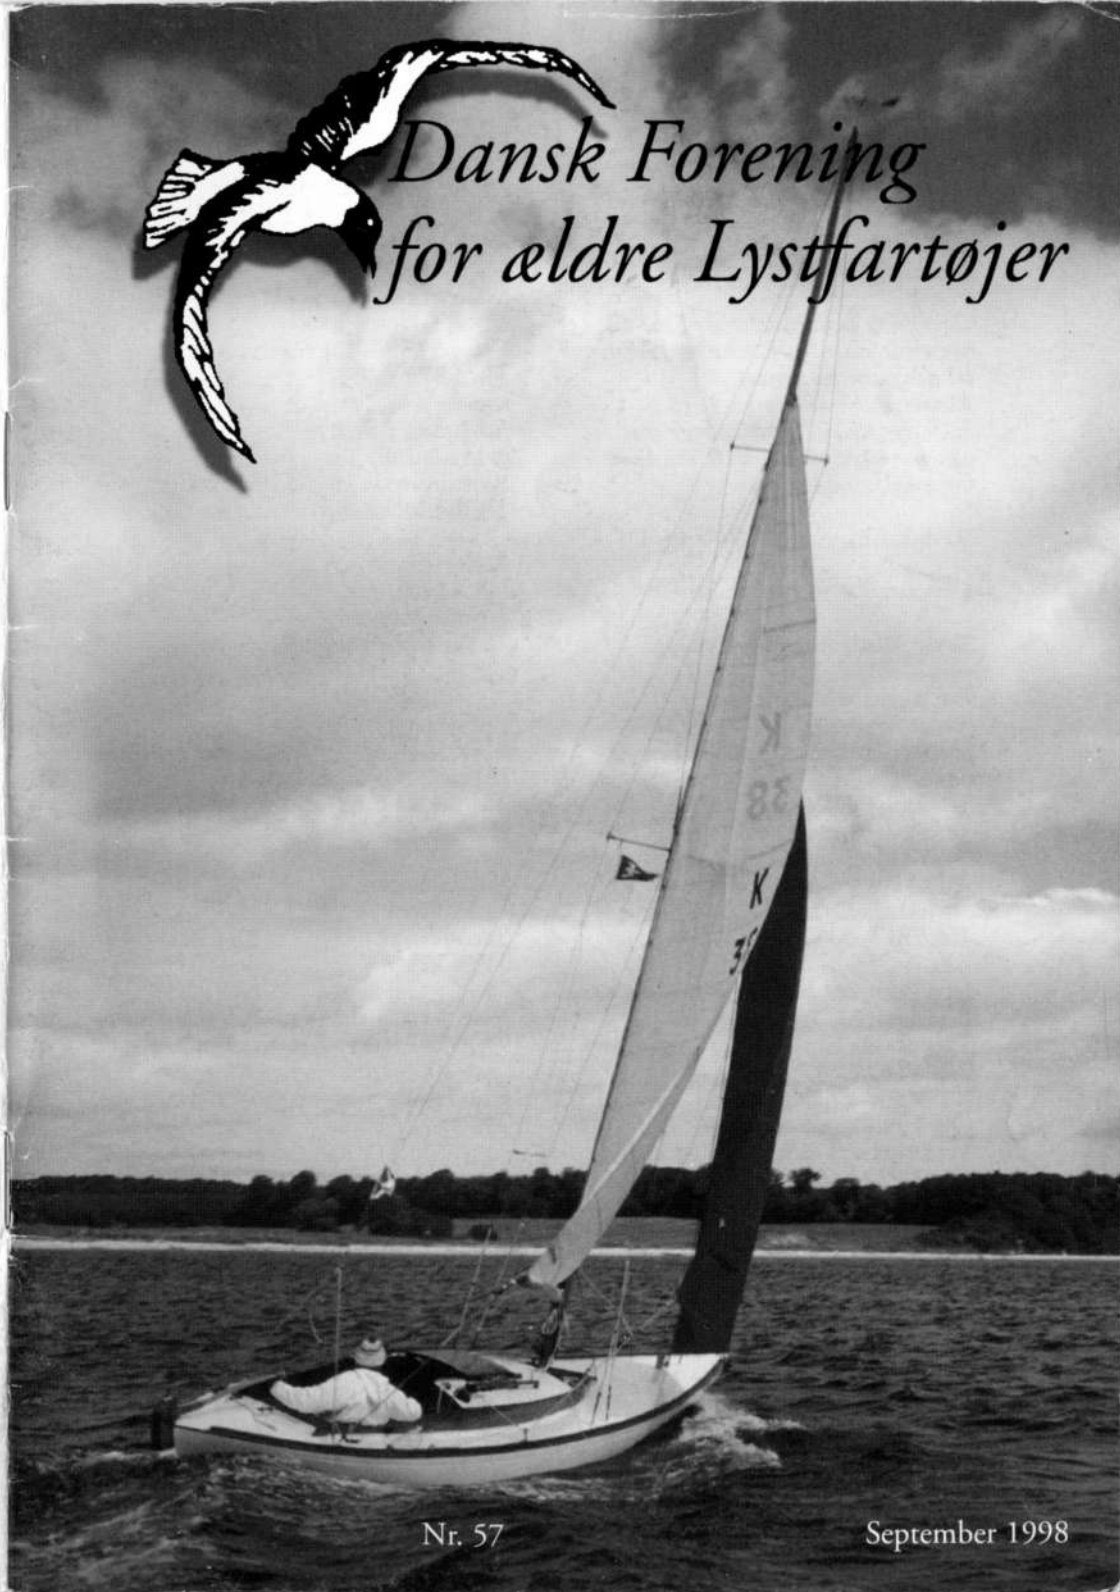

Der kan være forskellige årsager til, at der skal repareres svøb; råd, elektrolyse, brud eller kosmetiske. Det kan gøres på mange måder ved f.eks. laminering af en nyt stykke eller dublering af svøbet d.v.s. at man placerer et stykke svøb, op af det beskadigede svøb eller man kan dampboje et nyt stykke, som man så hugger ind i det oprindelige.

Der kan tales for og imod laminering og dublering. Laminering er ofte ikke specielt originalt, og medfører desuden en del "beskidt" arbejde med f.eks. epoxy. Til svøb synes jeg ikke, det er besværet værd.


Dublering af svøb er principielt en god ide, der hvor svøbet er knækket, fordi plankernes retning skifter kraftigt, da de her virker som forstærkning, men metoden kan ikke bruges, hvis problemet skyldes råd, svamp, eller elektrolyse. Desuden ser det ikke så pænt ud - og det påvirker prisen. Jeg går ind for at dampboje og hugge et nyt stykke ind. Det er både orriginalt, nemt og billigt.

Svedekasser

Du får selvfølgelig brug for et

eller andet til at dampe træet i, konstruktionen er der ingen grund til at gøre til en intellektuel udfordring, - det mest simple og helst gratis, er det bedste. Min svedekasse

er lavet af nogle brugte profilbrædder, en masse skumlim til at holde den tæt med, en stump rør med gevind, en kasseret lænseslange og en gammel olietønde, der fyldes halvt op med vand. Du kan med fordel forsyne kassen med ribber, så

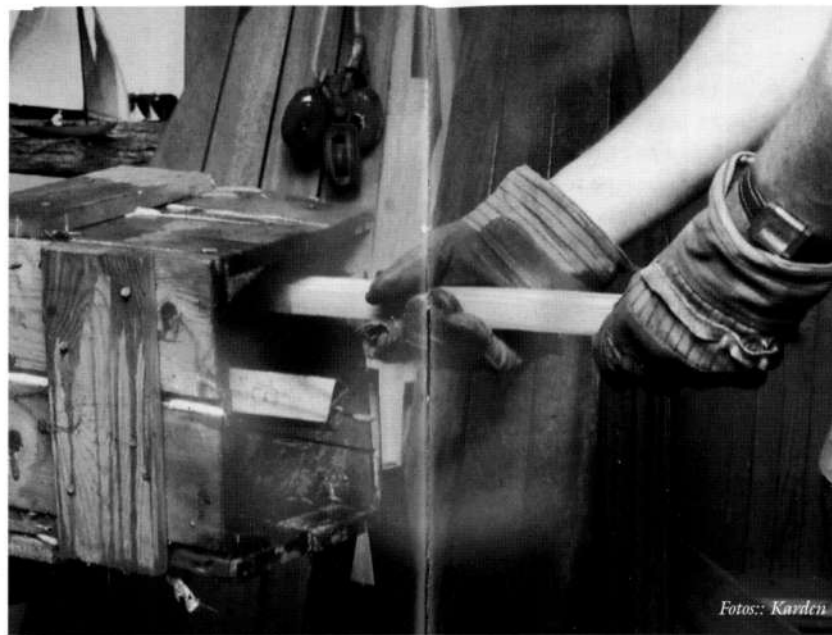

Fotos: Kavidu

Reparation af svøb



emnerne kan placeres foroven, hvor der er varmest. Til at skabe varme bruger jeg en gasbrænder til tagpaparbejde, men man kunne lige så godt lave et bål i stedet.

Sådan en kasse kræver selvfølgelig en del arbejde at rigge til, så hvis det kun drejer sig om et par stumper, er min favorit et PVC rør og en el-kedel, husk ikke at spørge om lov. Du skal lige fikse termostaten først ved at sætte et stykke gaffatape hen over, ellers slår den fra, hver gang vandet koger.

Og så igang

Det første du skal gøre, er at skaffe plads, så du kan komme til. Fjern den aptering der måtte sidde i vejen samt de jernbundstokke, der eventuelt har forårsaget problemerne.

Nu er du klar til at gå igang med svøbene. Hvor meget af svøbet du skal skifte, afhænger af problemet. Hvis det skyldes råd, skal du skære det tilbage til der ikke længere er spor af dette og så yderligere skære 30 cm. væk.

Når du har skåret tilbage til frisk træ, streger du lasken op.

Laskens længde forholder sig til højden på svøbet som 6:1. Hvis svøbet altså er 25 mm.



højt, skal lasken være 150 mm. Lasken streges præcist op.

Med et skarpt stemmejern skærer du roligt nærmere og nærmere på stregen, uden at tage for meget af. Tilsidst retter du snittet af med et bredt stemmejern og evt. en hovl.

Hvis du skal reparere flere svøb ved siden af hinanden,

skal du være opmærksom på ikke at lægge alle samlingerne over samme bord, da dette teoretisk set svarer til perforeringen på en svarkupon, der skal være mindst tre svøb mellem hver samling over samme bord.

Det er en god ide, at smøre klædningen bag de svøb du skifter, nu hvor du har muligheden.

Udvælgelse af træ


For at få et godt resultat er det vigtigt, at træet ikke er for tørt, træ fældet samme år er det bedste. Det vigtigste er dog, at der ikke er fejl såsom knaster og vilde åreforløb. Det

kan simpelthen ikke bruges. Årringene skal være parallelle med klædningen.

Når du skærer træet ud, er det en god ide at skære et par stykker ekstra, da du højst sandsynligt brækker nogle ved dine første forsøg.

Der skal dampes

På dette her tidspunkt skulle du gerne have fuldt tryk på dampen, for nu skal der dam-

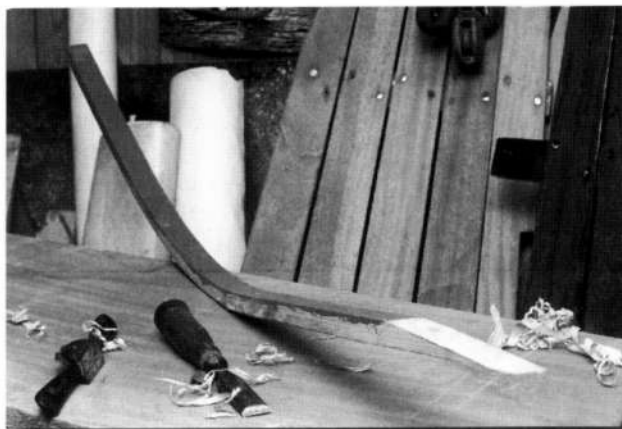

pes. Hvorlænge afhænger af tykkelsen, tommelfingerreglen siger en halv time for hver 25 mm. Mindre end 20 minutter, uanset tykkelsen, får du nok ikke succes med. Omvendt skal du heller ikke dampe det for længe eller flere gange, da dette ødelægger fibrene i træet.

Imens træet er i svedekassen, kan du gøre de sidste forberedelser. For at holde det nye svøbestykke ind til klædningen

forneden, medens det sidder i spænd, kan du skrue en passende høj klods af hårdt træ fast i kolplanken, således at det nye stykke lige passer ind mellem klodsen og klædningen, den skal sidde godt fast, da der en del tryk på, hullerne fra skrueerne kan du senere fylde op med epoxy.

Sørg for at der er nok af afstandspinde til at sætte i klemme, masser af kiler, klude, til at skåne ruftaget, en hammer og en sav, til at justere pindene med.

Træet har nu fået nok og nu

skal det gå hurtigt, men husk at bruge handsker damp er ca. 100 grader varmt og absolut ikke til at spøge med.

Træet sættes på plads i bunden, og nu bøjer du det stille og roligt mod klædningen, men kun til et vist punkt, så tager du trykket af igen, når pinden har rettet sig op, trykker du igen denne gang lidt længere ind, sådan bliver du ved til svøbet, der skal være skåret så, det når lidt højere op end lasken, ligger ind til klædningen og langs med snittet i det gamle svøb. Hvis du forsøger at tvinge stykket på plads i et

hug, vil det højst sandsynligt knække. Når det nye svøb er på plads, sætter du det i spænd med pinde op i ruftaget eller inde under dækket og lader det køle af i ca. 5 timer.

Når du fjerner pindene, retter svøbet sig lidt ud, men du kan sagtens bøje det tilbage igen.

Det eneste du mangler nu, er at føre lasken over til den nye stump svøb,



skære det til og efter et par småjusteringer med hovlen og priming, lime det på plads. Derefter er det bare at fastgøre det nye svøb til klædningen. Over lasken sætter du 3 befæstigelses-

Er der mange svøb der skal repareres, kan du med fordel, dampbøje alle dem, du skal bruge på forhånd. Bare du sømmer en liste på hver sin side, så holder de faconen, og kan tages frem efterhånden som de skal bruges.

Lars Gottschalksen



Der mangler nu kun de 3 nitter over lasken.

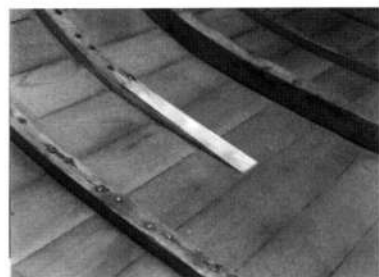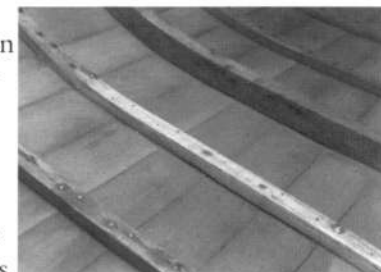

Et PVC rør og en el-kedel, kan blive til en udmærket svedekasse.